

DT-XN

Technische Daten


Betriebsspannung	9V Batterie / Stabilisiertes Netzgerät
Stromverbrauch	max. 22mA
Eingangsimpedanz	1Mohm
Ausgangsimpedanz	2Kohm
Max. Input	+6dBm
Regler	Drive, Lo, X-Mid, Hi, Level, N-Gate
Buchsen	Input, DC, Remote, Output
Remote	Taster
Anzeige	Grüne Leuchtdiode
Abmessungen	74mmx126mmx58mm
Gewicht	455g (ohne Batterie)

Änderungen vorbehalten.

KTA 980412-2050



Bedienungsanleitung

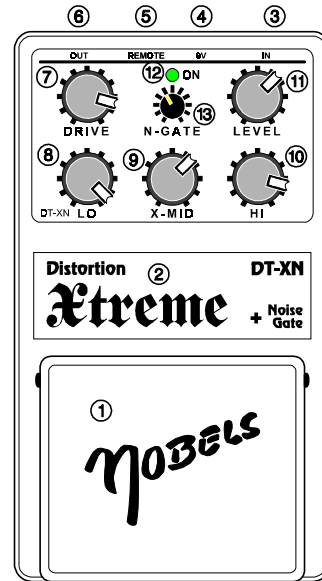

Bedienung:

- Zum Betrieb muß entweder eine Batterie an den Clip im Batteriefach (2) oder ein stabilisiertes Netzgerät an die 9V DC-Buchse (4) angeschlossen werden.
- Beim Einstecken des Instr.-Kabels in die IN-Buchse (3) wird das Gerät eingeschaltet.
- Die OUT-Buchse (6) wird mit Deinem Verstärker, etc. verbunden.
- Der gewünschte Sound wird mit den 5 Reglern (7, 8, 9, 10, 11) eingestellt. (s. Sound Beispiele)
- Der Einsatzpunkt des Noise Gates wird mit dem Regler N-Gate (13) eingestellt.
- Das Gerät wird mit dem Pedal (1) geschaltet.
- Man kann diese Schalfunktion auch fernbedienen. (Siehe REMOTE-Buchse (5).)
- Um Schäden auszuschließen, muß das Gerät vor dem Wechseln der Batterie oder dem Anschließen des Netzgerätes ausgeschaltet werden. (Herausziehen des Kabels aus der IN-Buchse (3) !)
- Wir empfehlen grundsätzlich die Verwendung eines Netzgerätes um unsere Umwelt nicht weiter mit Schwermetallen aus Batterieabfällen zu belasten. - Vielen Dank
- **Netzteil Spezifikationen:** Siehe Aufdruck auf der Geräteunterseite.

Wichtige Informationen:

- Falls Du das Gerät längere Zeit nicht benutzt, nimm lieber die Batterien heraus, um Schäden durch ausgelaufene Batteriesäure zu vermeiden.
- Denke auch daran das Gerät nach dem Ende der Benutzung, durch Herausziehen des Kabels aus der IN-Buchse (3), abzuschalten um die Batterien nicht unnütz zu entladen.

Sound Beispiele:

	DRIVE	BASS	X-MID	TREBLE	LEVEL
-1 Rock					
-2 Hardrock					
-3 Heavy Metal					
-4 Speed/Trash					
-5 Xtreme Metal					

Funktion:

- IN Buchse:** Beim Einstecken des Instrumentenkabels wird das Gerät automatisch eingeschaltet.
- 9V DC Buchse:** Die Buchse für stabilisierte 9V Netzgeräte.
- REMOTE Buchse:** Das Gerät kann auch aus der Entfernung geschaltet werden. Hierzu muß ein Taster an die REMOTE-Buchse (5) angeschlossenen werden, oder ein Gerät, daß die Funktion eines Tasters erzeugen kann. (z.B. Nobels MF-2 oder MS-4)
- OUT Buchse:** Der Anschluß zum Verstärker, etc.
- DRIVE Regler:** Dieser Regler stellt den Verzerrungsgrad des Gerätes ein. Es sind Sounds vom Soft Rock bis zum druckvollsten Speedmetal möglich.
- LO Regler:** Dieser Regler stellt den Anteil der tiefen Frequenzen ein.
Vorsicht: Xtreme wirkungsvoll; achte auf Deine Lautsprecher!
- X-MID Regler :** "Doublepeak control!" Dieser Regler stellt die mittleren Frequenzen ein.
- HI Regler:** Dieser Regler stellt den Anteil der oberen Frequenzen ein.
- LEVEL Regler:** Stellt die gewünschte Lautstärke des Gerätes ein.
- LED:** Diese Leuchtdiode zeigt den Status des Effektgerätes an. LED an = Effekt an.
- N-Gate Regler:** Stellt den gewünschten Einsatzpunkt des Noise Gates ein.