



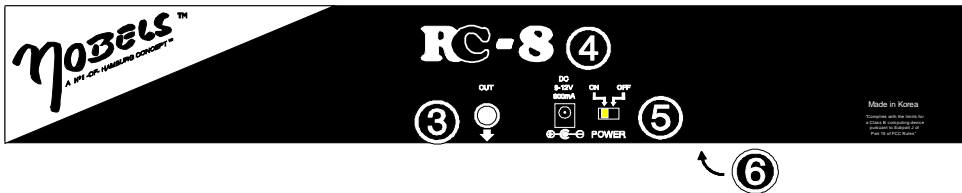

RC-8

REMOTE CONTROLLER für den NOBELS MS-8

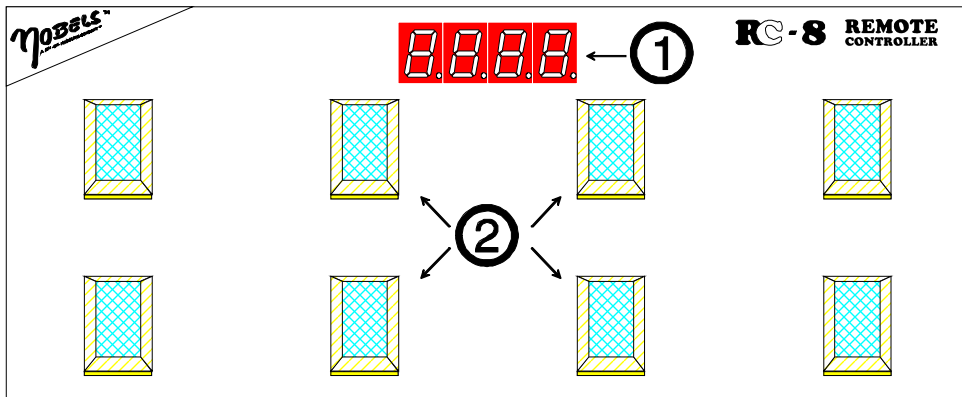

- (1) Anzeige (4 Digits)
- (2) Fußtaster 1-8
- (3) Anschluß für das Stereo Verbindungskabel zum MS-8 (max. 25m)
- (4) Anschluß an ein externes Netzgerät. 9V DC 0.5A
- (5) An / Aus Schalter
- (6) Batteriefach (Unterseite)

NETZTEIL-BETRIEB:

Der RC-8 kann mit einem externen Netzteil an Buchse (4) betrieben werden.

BATTERIE-BETRIEB:

An der Unterseite des RC-8 befindet sich das Batteriefach (6). Mit einem Schraubenzieher oder einem Geldstück kann die Verschlussschraube geöffnet werden. Der RC-8 benötigt 6 Batterien des Typs R14 "Baby Zelle".

ANSCHLUSS AN DEN NOBELS MS-8

Der Fernbedienungsanschluß erfolgt über nur ein Standard Stereo Klinkenkabel von Buchse OUT (3) zur Buchse "FS-8" des NOBELS MS-8.

BEDIENUNG:

Mit dem Schalter (5) wird das Gerät eingeschaltet.

Das Display zeigt [----].

Wenn am MS-8 die Programme oder Songs, etc. gewechselt werden zeigt der RC-8 den Status auf dem DISPLAY (1) an. Mit dem RC-8 erhält man vier weitere Fußschaltermöglichkeiten für den MS-8 (Schalter 5-8). Alle 8 Schalter (2) werden vom NOBELS MS-8 aus konfiguriert. (siehe Bedienungsanleitung NOBELS MS-8).

ANZEIGEN:

PROGRAM Pxxx xxx = Programmnummer 1-128

PROGRAM TOUCH -xxx xxx = Programmnummer 1-128

SONG & STEP xx-y xx = Songnummer 1-100 (100=00)

-y = Stepnummer 1-8

MIDI-TOUCH nxxx xxx = Programmnummer 1-128

SWITCH-TOUCH/TOGGLE x -- x = Schalternummer 1-8

-- = Schalter = AUS Zustand

On = Schalter = AN Zustand

TECHNISCHE DATEN:

- NETZTEIL 9 - 12V DC - 0.5A. (Polarität: ⊕ ⊖)
- BATTERIEN 6x 1,5V R14 / baby.
- ABMESSUNGEN 430x170x65mm.